

全钢刷卡电控多媒体讲台


读卡电控设置

(网络外置型)

**用
户
手
册**

浙江信源电子科技有限公司

附录：读卡器与电控锁专用电源盒、信源中控系统连接图

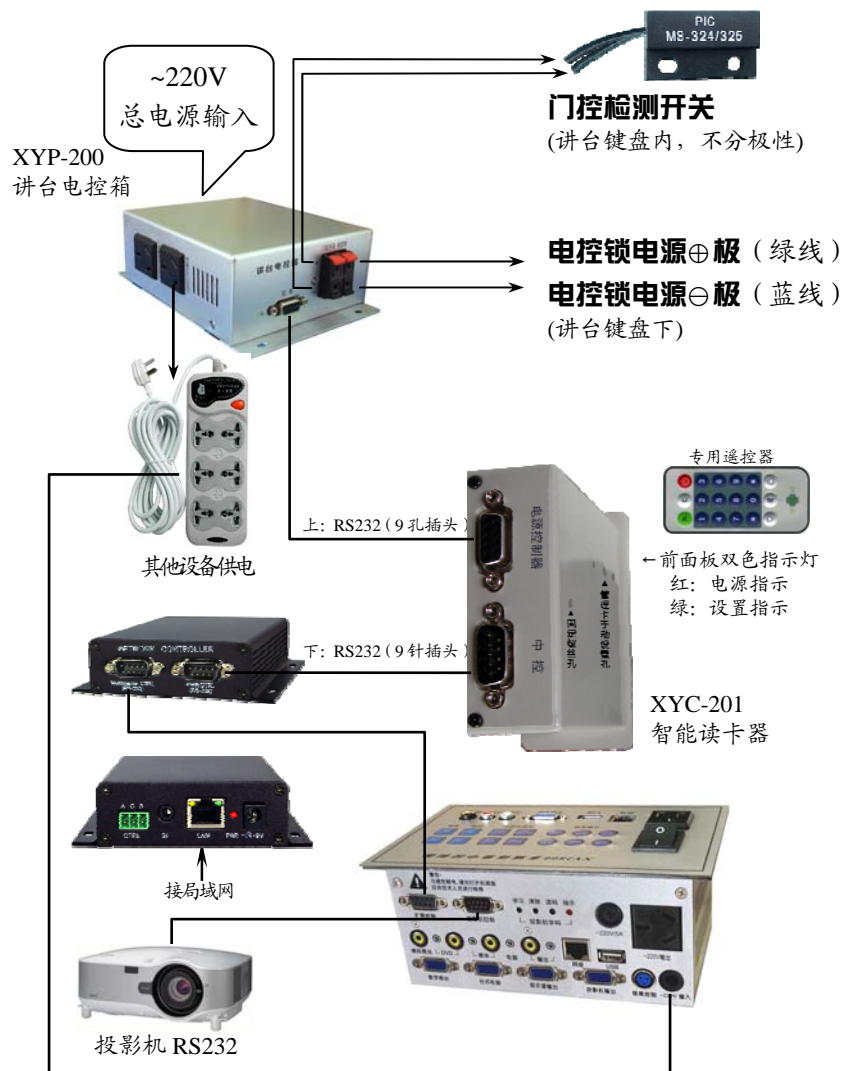

注意：本讲台采用全钢结构，为了使用安全，请务必将讲台进行可靠接地处理，强烈建议安装漏电保护器。

感谢您选用信源产品，为了您更好地使用本产品，请仔细阅读本手册。

一、设置管理卡

拉出安装有读卡器的讲台抽屉，用小木棒按下抽屉侧面读卡器设置孔内的按钮 2 秒以上，此时读卡器前面板上绿色 LED 指示灯闪亮，蜂鸣器发出 2 长 1 短的叫声，表示进入设置功能。在绿色指示灯闪亮的 10 秒内将您的 IC/ID 卡插入读卡器内，读卡器读到卡后蜂鸣器发出 1 短声，绿色指示灯自动熄灭，说明该张 IC/ID 卡已设置成管理卡。

注意：有些 IC/ID 卡片内感应线圈偏向一边，因此，当将 ID 卡插入读卡器如无反应时，请换个方向插。

管理卡只能是 1 张，如果丢失或更换，将新卡按以上方法重新设置，新管理卡生效后，原管理卡就自动失效。

※ 除了管理卡的设置外，其余设置都必须在刷管理卡后才能进行操作 ※

二、添加用户卡

如果您需要给 IC/ID 卡授权，通过添加用户卡的操作来进行（您最大可以添加 1000 张用户卡），设置都需用管理卡+专用红外遥控器配合进行：

插入管理卡，绿色指示灯闪亮，读卡器发出嘟 1 声，读卡器进入设置状态，拔出管理卡，用遥控器对准读卡器插卡口按一下按键【3】后再按一下【*】键，读卡器发出嘟嘟 2 声，进入设置添加用户卡功能，将未授权的 IC/ID 卡插入读卡器，嘟 1 声后说明这张卡已添加，需要添加第 2 张卡，这时只要将第 2 张卡插入，随后再发出嘟 1 声，第 2 张卡添

加完成，如此重复将所有需要授权的用户卡添加完成。

刷管理卡或按一下遥控器【*】键，嘟嘟 2 声结束添加。读卡器在 20 秒内没有添加用户卡，蜂鸣器嘟嘟 3 声，绿色指示灯熄灭，读卡器也将自动退出设置状态，进入正常工作方式。

在添加用户卡时蜂鸣器响 3 声表示该卡已存在，此时为重复添加。蜂鸣器响 4 短声表示卡数量已满，不能再添加。

三、删除用户卡

在刷过管理卡后，对准读卡器插卡口按遥控器上的按键【4】，再按【*】，读卡器嘟嘟 2 声，进入删除用户卡程序：刷要删除的用户卡，嘟 1 声，删除成功，要继续删除就再次刷用户卡。如刷卡后蜂鸣器嘟嘟 3 声，表示此卡不存在。刷 1 次管理卡或按 2 下【*】键，嘟嘟 2 声结束删除，进入正常工作方式。

如果需要删除丢失的用户卡，在进入删除用户卡程序后，用遥控器输入丢失的用户卡卡号（共 10 位），再按【#】键，读卡器发出嘟 1 声，表示该卡号已成功删除。厚卡 10 位卡号一般都印在卡上，如果薄卡无法知道卡号，可以将读卡器上的 RS232 口与电脑连接（接公母头转换），打开串口调试助手（选择合适的 COM 口，波特率 9600，16 进不选，无校验，8 位数据位，1 位停止位，以上是打开串口调试助手时的缺省值状态），在读卡器的正常工作方式下刷一下 IC/ID 卡，串口调试助手窗口中就显示其 10 位卡号 < ♂ xxxxxxxxxx > (x 为卡号)。因此，建议管理人员在向用户发放 IC/ID 卡前将所有卡号都逐一登记，以便当 IC/ID 卡丢失后可以将该卡号予以删除。

删除所有用户卡：在刷过管理卡后，对准读卡器插卡口按遥控器上的按键【9】，再按【*】时嘟嘟 2 声，而后过 2 秒再嘟嘟 2 声，表示已经成功删除所有的用户卡。刷 1 次管理卡或按 2 下【*】键，嘟嘟 2 声结束删除，进入正常工作方式。20 秒内不操作，也将自动退出设置，进入正常工作状态。

注意，本读卡器除了以上的功能设置外，还有其它许多功能的设置，鉴于一般用户不需要进行其它功能的设置，所以本简明手册未将其录入。务请用户严格按以上设置方法进行设置，特别是设置中不能乱按遥控器其它按钮，以免造成设置错误而影响您的使用。如果出现设置错误而无法解决时，请来电我公司技术部协助解决。

四、其余设置简述

【3】+【*】：添加用户卡，前已描述。

【4】+【*】：删除用户卡，前已描述。

【9】+【*】：删除所有用户卡，前已描述。

【1】+【*】：嘟嘟 2 声，进入设置输入有效方式，再按：

【0】+【#】：嘟嘟 2 声，为卡或红外线遥控器输入密码有效。

【1】+【#】：嘟嘟 2 声，为卡有效，禁止红外线遥控器输入密码。

本读卡器缺省设置。

【2】+【#】：嘟嘟 2 声，为任意卡有效或红外线遥控器输入密码。

【2】+【*】：嘟嘟 2 声，进入设置电控锁用继电器吸合（动作）时间，再按：2 位 0-9 的数据+【#】：继电器吸合（动作）时间为 xx 秒，如 01+# 为 1 秒。本读卡器缺省设置 1 秒。

注意：用于电控讲台的继电器吸合（动作）时间为 1 秒，切勿大于 3 秒，以免大电流烧毁电控锁。

【5】+【*】：嘟嘟 2 声，进入设置或修改密码功能。

密码的长度为 8 位。初始密码 12345678。本读卡器缺省设置。输入 8 位 0-9 数字+【#】：嘟嘟 2 声，新 8 位密码有效。

如输入密码时发现输入有误，按【*】键，重新输入 8 位数字。